

KONSTRUKTION:

Cedral Klik

Afstandsliste

Vindspærre

Mineraluld/ ALWI

underkonstruktion

Bagmur


12 mm

25 mm

8 mm

efter behov

efter behov

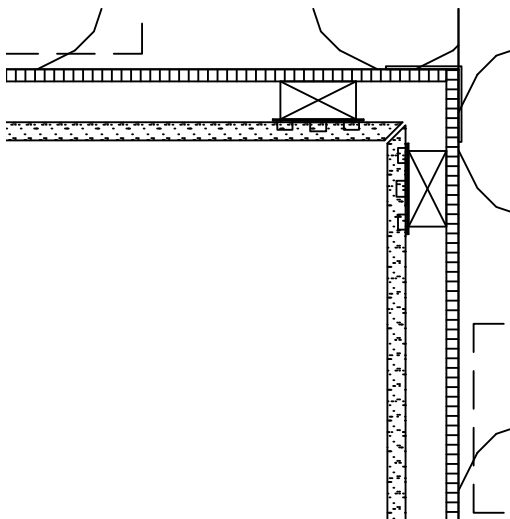

Konstruktionsprincip 2
uden profiler.

Konstruktionsprincip 1
med hjørneprofil.

MONTAGE

Cedral Klik 12 mm vandret monteret med fer og not.

Skrueafstand og montage henvises til montage tegningen.

Hjørnet kan udføres på to måder:

1. Indv. hjørneprofil som opsættes før plankerne monteres.
2. Panelerne stødes sammen, så der dannes et hjørne.

Alle mål på tegningen er i mm.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Vandret snit invendig hjørne Cedral Click

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk