


KONSTRUKTION:

Cedral Klik	12 mm
Afstandsliste	25 mm
Vindspærre	8 mm
Mineraluld/Alu Bærende bagmur	efter behov
	efter behov

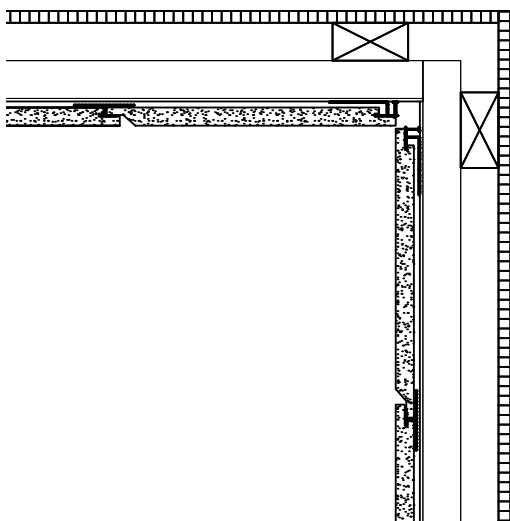

Konstruktionsprincip 2 uden profiler.

Konstruktionsprincip 1 med hjørneprofil.

MONTAGE

Cedral Klik 12 mm monteret som 1 på 2.

Skruafstand og montage henvises til montage tegningen.

Hjørnet kan udføres på to måder:

1. Indv. hjørneprofil som opsættes før plankerne monteres.
2. Plankerne stødes sammen, så der dannes et hjørne.

Alle mål på tegningen er i mm.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Vandret snit - indvendig hjørne med ivarclick lodret monteret

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Røddekro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk