


#### KONSTRUKSJON:

**ivarplank**  
 Avstandslist  
 Vindsperre  
 Mineralull/Alu Bærende  
 bakmur

10 mm  
 25 mm  
 8 mm  
 etter behov  
 etter behov

Konstruksjonsprinsipp  
 med hjørneprofil.

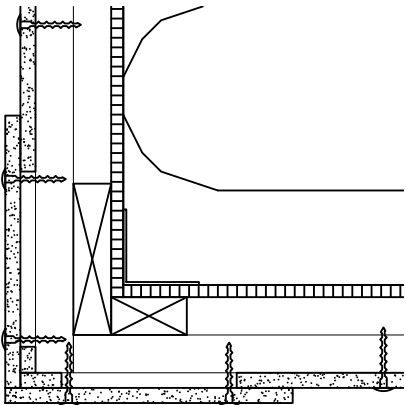

Konstruksjonsprinsipp  
 uten profiler.

#### MONTERING

Cedral Panel 10 mm, montert som 1 på 2.

Skrue avstand og montering henvises til  
 monteringstegningen.

Hjørnet kan utføres på to måder:

1. Plankene føres sammen, så det dannes ett hjørne.
2. Symmetrisk hjørneprofil som opsettes, før plankene monteres.

Alle endestød (endemøter?) utføres med  
 en åpen fuge på 2-3 mm.

Alle mål på tegningen er i mm.

Vannrett snitt – utvendig hjørne 1 på 2

**CEDRAL**  
 Tidløse flotte facader

Ensjøvejen 7, 0655 Oslo  
 Postboks 222, Alnabru  
 N-0614 Oslo  
 Tel. 21 09 66 00  
 cedral-no@etexgroup.com