


#### KONSTRUKSJON:

**ivarplank**  
Avstandslist  
Vindsperre  
ultima  
Mineralull/Alu Bærende  
bakmur

10 mm  
25 mm  
8 mm  
etter behov  
etter behov

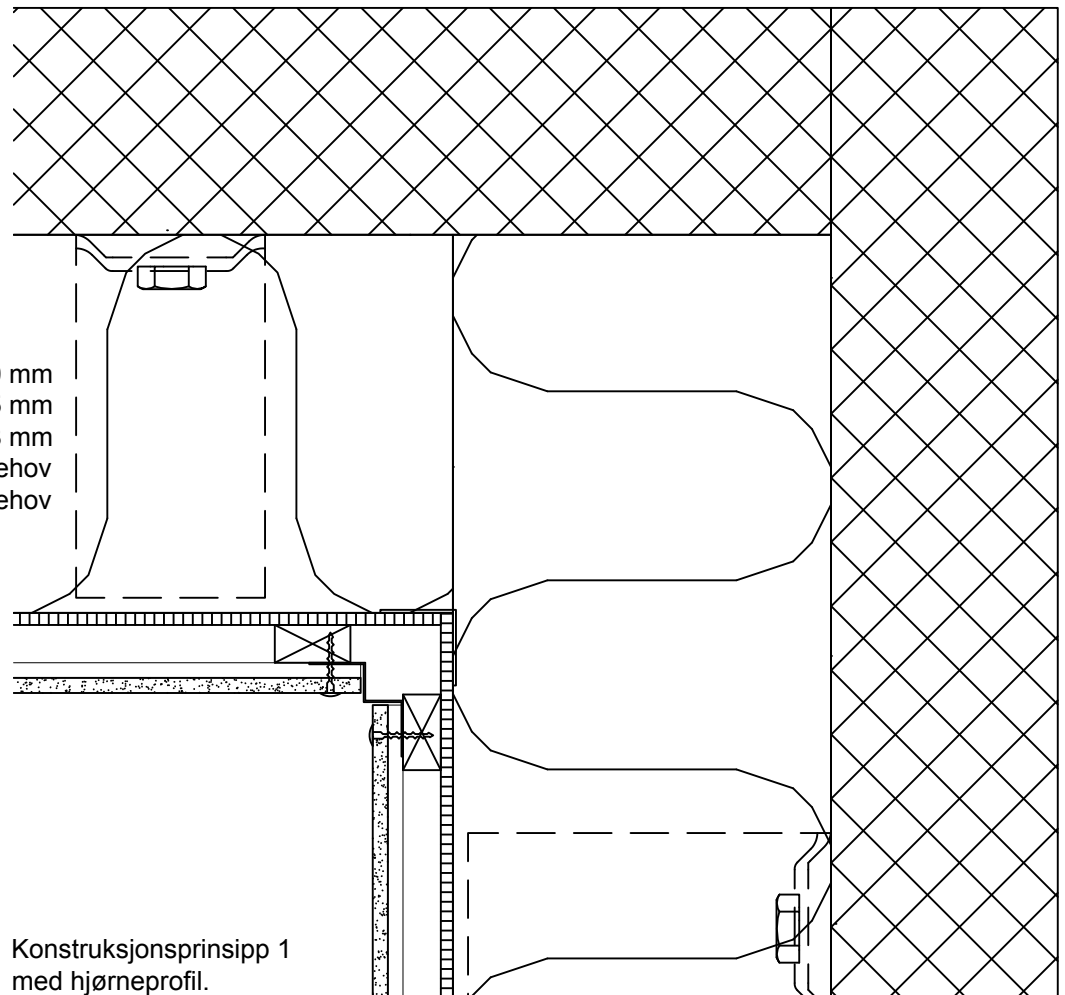

Konstruksjonsprinsipp 1  
med hjørneprofil.

#### MONTERING

Cedral Panel 10 mm montert som  
klinkbekledning.


Skrue avstand og montering på klink  
henvises til monterings tegningen.

Hjørnet kan utføres på to måder:

1. Innv. hjørneprofil som opsettes, før plankene monteres.
2. Åpen fuge, hvor platene monteres gjæret.

Alle buttskjøter utføres med en åpen fuge  
på 2-3 mm.

Alle mål på tegningen er i mm.

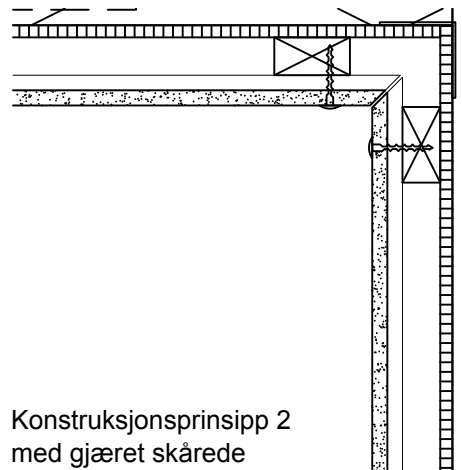

Konstruksjonsprinsipp 2  
med gjæret skårede  
planker.

#### Vannrett snitt – innvendig hjørne klink

**IVARSSON**

Besøksadresse: Breivollvn. 27  
Postboks 222, Alnabru  
N-0614 Oslo  
Tel. 21 09 66 00  
Fax 21 09 66 05  
ivarsson@ivarsson.no